MAX-A65
MAX-A66

Компактна міні-система

Відтворення дисків MP3/WMA/CD-R/RW

посібник користувача

уявіть нові можливості

Дякуємо за придбання виробу Samsung.
Щоб отримати повніше обслуговування,
зареєструйте цей виріб на веб-сайті
www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

Заходи безпеки

ОБЕРЕЖНО!
НЕБЕЗПЕКА УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ! НЕ ВІДКРИВАТИ!

ЩОБ ЗАПОБІГТИ УРАЖЕННЮ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, НЕ ЗНІМАЙТЕ ЗАДНЮ ПАНЕЛЬ. ВИРІБ НЕ МІСТИТЬ ДЕТАЛЕЙ, ЯКІ КОРИСТУВАЧ МОЖЕ ЗАМІНИТИ АБО ВІДРЕМОНТУВАТИ САМОСТІЙНО. З УСІМА ПИТАННЯМИ ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО КВАЛИФІКОВАНИХ ФАХІВЦІВ.

ЛАЗЕРНИЙ ВИРІБ КЛАСУ 1
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1

Цей символ указує, що всередині виробу є небезпечна напруга, яка може спричинити ураження електричним струмом або травмування.

Цей символ позначає важливі вказівки щодо виробу.

ЛАЗЕРНИЙ ВИРІБ КЛАСУ 1

Цей програвач компакт-дисків є лазерним виробом класу 1.

Використання елементів керування, регулювання або виконання технічних процедур, не зазначене в цьому документі, може призвести до дії шкідливого випромінювання.

УВАГА! ЯКЩО ВІДКРИТИ КРИШКУ АБО ЗНЯТИ БЛОКУВАННЯ, ВИНИКАЄ ЗАГРОЗА ВПЛИВУ НЕВИДИМОГО ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ. УНИКАЙТЕ ПОТРАПЛЯННЯ ПІД ПРОМІНЬ.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ.: Щоб зменшити небезпеку пожежі або ураження електричним струмом, не піддавайте цей виріб дії дощу або вологи.

УВАГА!: ЩОБ ЗАПОБІГТИ УРАЖЕННЮ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, РОЗТАШУЙТЕ ШИРОКИЙ КОНТАКТ ШТЕПСЕЛЯ НАВПРОТИ ШИРОКОГО ОТВОРУ РОЗЕТКИ ТА ПОВНІСТЮ ВСТАВТЕ ЙОГО В РОЗЕТКУ

• Підключайте цей виріб лише до електричної розетки, яка має захисне заземлення.

• Щоб відключити виріб від електромережі, потрібно витягнути штепсель із розетки, тому до них завжди має бути вільний доступ.

ОБЕРЕЖНО!

• Не піддавайте виріб дії вологи та не ставте на нього предмети з водою, наприклад вази.

• Для відключення виробу від електромережі служить мережевий штепсель, томк до нього завжди має бути вільний доступ.

Правильна утилізація цього виробу (відходи електричного та електронного устаткування)

(Застосовується в Європейському Союзі та інших Європейських країнах, де запроваджен о системі роздільного збору відходів)

Ці позначки на виробі або на супроводжуючих документах вказують на те, що його забороняється у тилізувати разом з побутовими відходами після завершення терміну служби. Щоб запобігти можли вій шкоді навколишньому середовищу та здоров'ю людини від неправильної утилізації відходів, вирі б треба відокремити від інших видів відходів та належним чином утилізувати у відповідності з принц ипами багатократного використання матеріальних ресурсів.

Побутовим користувачам слід звернутися до торговельної точки, в якій було придбано виріб, або мі сцевих органів та з'ясувати порядок екологічно безпечної утилізації виробу.

Користувачі, які представляють організації, мусять звернутися до своїх постачальників та перевірит и умови контракту на придбання. Цей виріб не повинен змішуватися з іншими промисловими відход ами для утилізації.

Приладдя

Пульт дистанційного керування

FM-антена

Посібник користувача

Дякуємо за придбання цієї компактної міні-системи SAMSUNG.

Уважно прочитайте ці інструкції. Це дасть вам змогу зручно користуватися системою та повністю використовувати всі її можливості.

Зміст

♦ **Заходи безпеки** **2**

♦ **Установлення компактної міні-системи**
- Вигляд спереду 4
- Вигляд ззаду(MAX-A65) 4
- Вигляд ззаду(MAX-A66) 5
- Пульт дистанційного керування 5
- Де слід установити компактну міні-систему 6
- Підключення системи до електромережі 6
- Вставлення батарейок у пульт дистанційного керування 6
- Підключення гучномовців 6
- Підключення додаткових пристроїв 7
- Підключення FM-антени 7
- Функція ДЕМО/ЗАТЕМНЕННЯ 8
- Налаштування годинника 8

♦ **Програвач дисків MP3/WMA**
- Відтворення дисків 9
- Вибір доріжки 9
- Відтворення дисків MP3/WMA 10
- Як вибрати назву та доріжку на дисках MP3/WMA 10
- Пошук певного музичного фрагмента на компакт-диску 11
- Функція випадкової послідовності відтворення 11
- Повторне відтворення 12
- Повторення фрагмента A-B 12
- Пропуск 10 доріжок за один раз 12
- Запам'ятовування останньої відтвореної доріжки 12

♦ **Відтворення звуку з USB-пристрою**
- Відтворення музичних файлів, записаних на USB-пристроях 13
- Швидкий пошук 14
- Повторне відтворення 14
- Вибір доріжки на USB-пристрої 14

♦ **Тюнер**
- Пошук радіостанцій 15
- Передустановлення станцій 15

♦ **Інші функції**
- Таймер 16
- Скасування таймера 16
- Тимчасове вимкнення звуку (MUTE) 17
- Вибір функції еквалайзера 17
- Функція Power Sound 17
- Функція Power Bass 17
- Автоматичне вимкнення системи 18
- Підключення навушників 18
- Мікрофон 18

♦ **Рекомендації з користування**
- Заходи техніки безпеки 19
- Чищення компактної міні-системи 19
- Рекомендації з використання компакт-дисків 19
- Перш ніж звертатися до центру післяпродажного обслуговування 20
- Вироби, які підтримують функцію USB-хост 21
- Технічні характеристики 22

Умовні позначення

Натиснути **Пересунути** **Важлива інформація** **Примітка**

Вигляд спереду

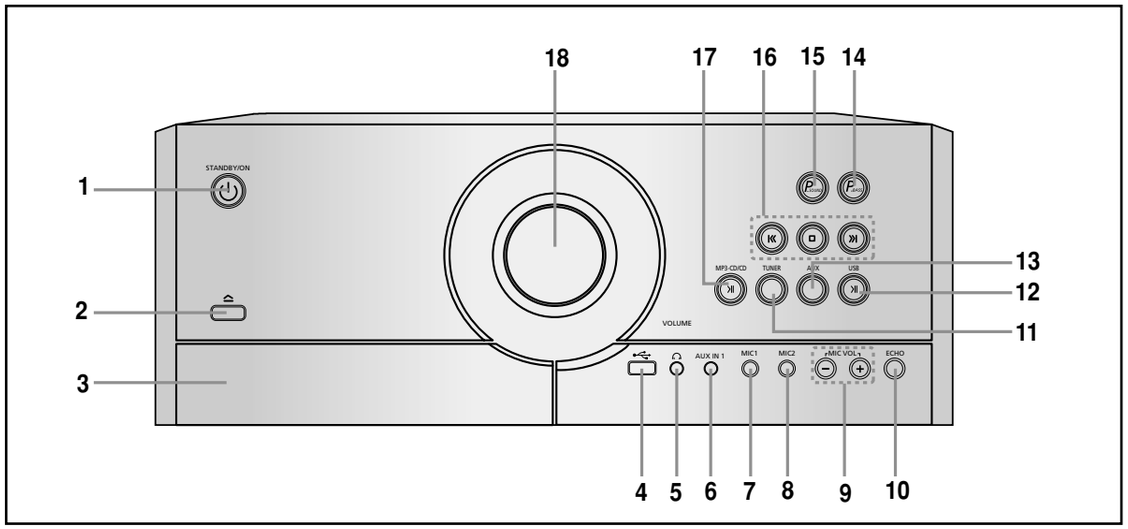

1. КНОПКА РЕЖИМ ОЧІКУВАННЯ/УВІМКНЕННЯ
2. КНОПКА ВІДКРИТИ/ЗАКРИТИ
3. ВІДСІК КОМПАКТ-ДИСКІВ
4. USB-ПОРТ
5. ГНІЗДО НАВУШНИКІВ
6. ГНІЗДО ПІДКЛЮЧЕННЯ ДОДАТКОВИХ ПРИСТРОЇВ 1
7. МІКРОФОН 1
8. МІКРОФОН 2
9. КНОПКА РЕГУЛЮВАННЯ ЧУТЛИВОСТІ МІКРОФОНУ
10. КНОПКА EXO
11. FM-ТЮНЕР
12. ФУНКЦІЯ USB
13. ДОДАТКОВИЙ ПРИСТРІЙ
14. КНОПКА ПОТУЖНІ БАСИ
15. КНОПКА POWER SOUND
16. КНОПКИ ПОШУКУ, КНОПКИ РЕЖИМУ НАСТРОЮВАННЯ ТА ЗУПИНУ
17. CD/MP3
18. РЕГУЛЮВАННЯ ГУЧНОСТІ

Вигляд ззаду (MAX-A65)

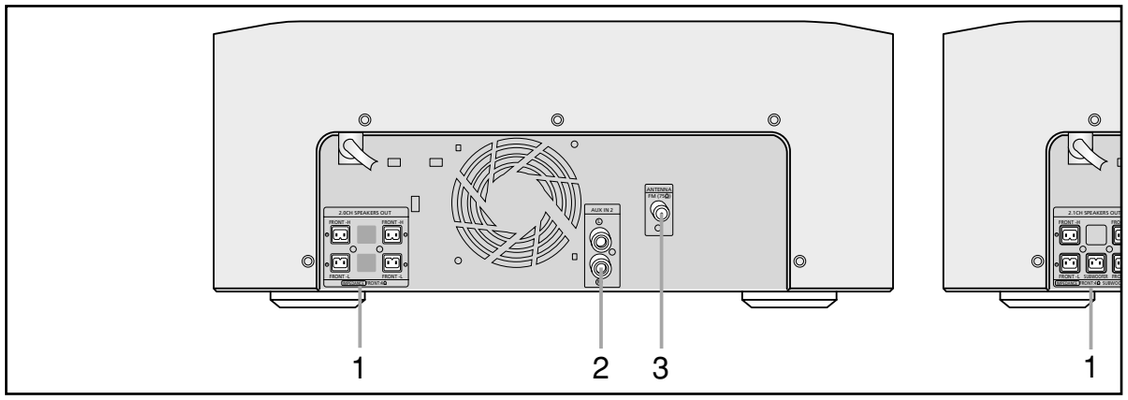

1. Гнізда підключення гучномовців
2. Гнізда для підключення додаткових зовнішніх пристроїв
3. Гніздо підключення FM-антени

☛ Усі зображення задньої панелі стосуються моделі MAX-A65

Вигляд ззаду (MAX-A66)

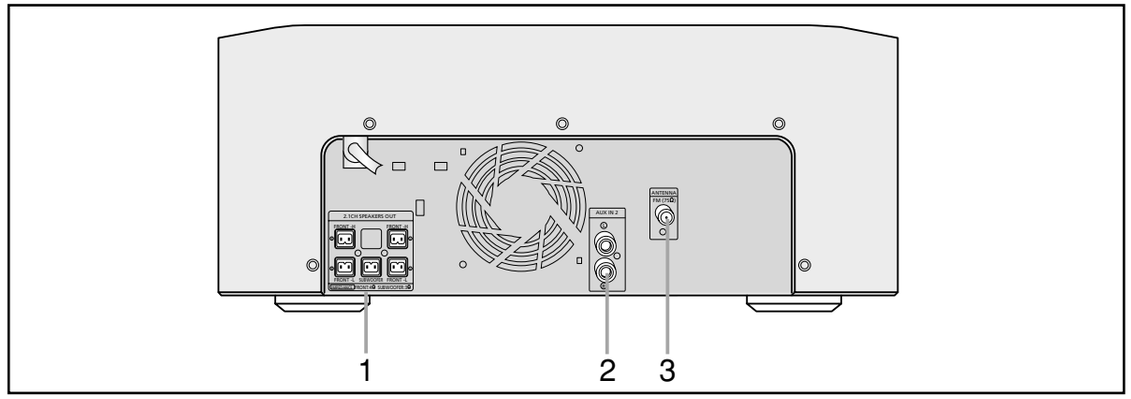

1. Гнізда підключення гучномовців
2. Гнізда для підключення додаткових зовнішніх пристроїв
3. Гніздо підключення FM-антени

Пульт дистанційного керування

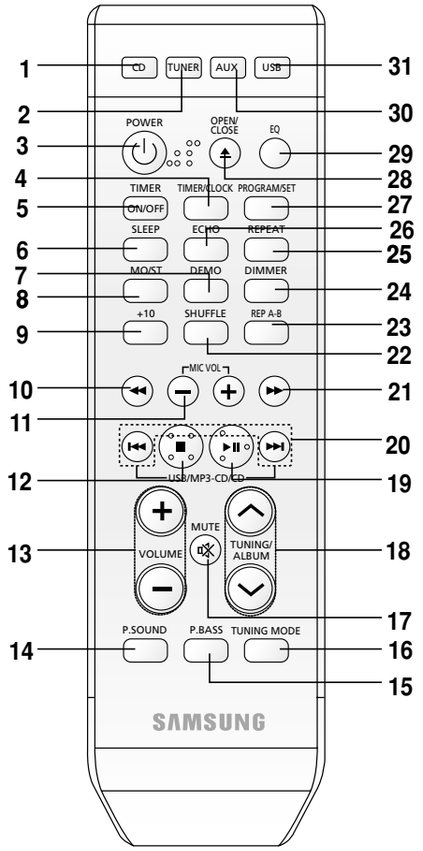

1. CD-ПРОГРАВАЧ
2. FM-ТЮНЕР
3. УВІМК./ВИМК.
4. ТАЙМЕР/ГОДИННИК
5. УВІМК./ВИМК. ТАЙМЕРА
6. АВТОВИМКНЕННЯ
7. ДЕМО
8. МОНО/СТЕРЕО
9. +10
10. Перехід диском назад
11. ЧУТЛИВІСТЬ МІКРОФОНА
12. ЗУПИНИТИ CD-ПРОГРАВАЧ
13. ГУЧНІСТЬ
14. POWER SOUND
15. ПОТУЖНІ БАСИ
16. РЕЖИМ ТЮНЕРА
17. ВИМКНУТИ ЗВУК
18. НАСТРОЮВАННЯ/АЛЬБОМ
19. CD: ВІДТВОРЕННЯ/ПАУЗА
20. CD: ПРОПУСК І ПОШУК
21. Швидкий перехід диском уперед
22. ВИПАДКОВА ПОСЛІДОВНІСТЬ ВІДТВОРЕННЯ
23. ПОВТОРЕННЯ A-B
24. ЗАТЕМНЕННЯ
25. CD: ПОВТОРЕННЯ
26. EXO
27. ПРОГРАММА/ВЫБРАТЬ
28. ВІДКРИТИ/ЗАКРИТИ
29. ЕКВАЛАЙЗЕР
30. ДОДАТКОВІ ПРИСТРОЇ
31. USB

UKR

Де слід установити компактну міні-систему

Щоб повною мірою використати всі можливості вашої нової компактної міні-системи, перед підключенням виробу виконайте такі інструкції з установлення.

- Установлюйте систему на пласкій та стійкій поверхні.
- Не установлюйте виріб на килим або килимове покриття.
- Не установлюйте виріб назовні приміщень.
- Залишайте з боків і ззаду виробу не менше 15 см вільного простору для вентиляції.
- Переконайтеся, що є достатньо місця для вільного відкривання відсіку для компакт-дисків.
- Розташовуйте гучномовці на прийнятній відстані з обох боків системи, щоб забезпечити якісне стереозвучання.
- Спрямовуйте гучномовці в бік зони прослуховування.
- Оптимальна якість звучання досягається, якщо обидва гучномовці розташовано на однаковій висоті над підлогою.

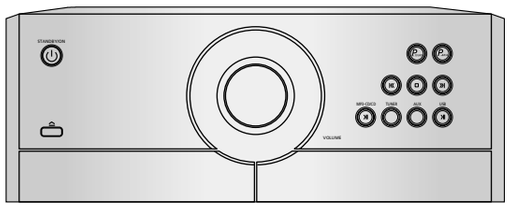

Підключення системи до електромережі

Перш ніж підключати систему до електричної розетки, перевірте відповідність робочої напруги виробу та мережі.

1. Вставте штепсель мережевого шнура в розетку.
2. Натисніть кнопку ⏻/I **STANDBY/ON** (РЕЖИМ ОЧІКУВАННЯ/УВІМКНЕННЯ), щоб увімкнути компактну міні-систему.

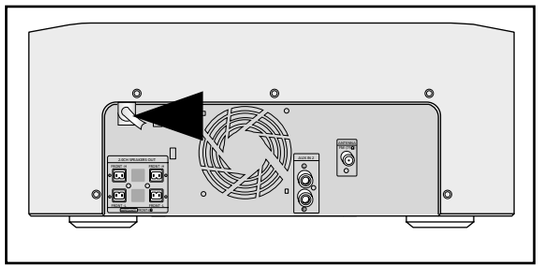

Вставлення батарейок у пульт дистанційного керування

Вставляти нові або замінювати старі батарейки слід у таких випадках:

- коли придбано компактну міні-систему
- якщо пульт дистанційного керування перестав працювати належним чином.

Використовуйте на заміну лише нові батарейки та не вставляйте одночасно лужні та марганцеві батарейки.

1. Покладіть великий палець на позначку на кришці відсіку батарейок (на задньому боці пульта дистанційного керування) та пересуньте кришку в напрямку стрілки ►.
2. Вставте дві батарейки AAA, LR03 або еквівалентного типу з урахуванням полярності:
   - "+" на батарейці до позначки "+" на відсіку
   - "–" на батарейці до позначки "–" на відсіку.
3. Закрийте кришку, пересунувши її назад до клацання.

Якщо пульт дистанційного керування не використовується протягом тривалого часу, вийміть із нього батарейки, щоб запобігти корозії.

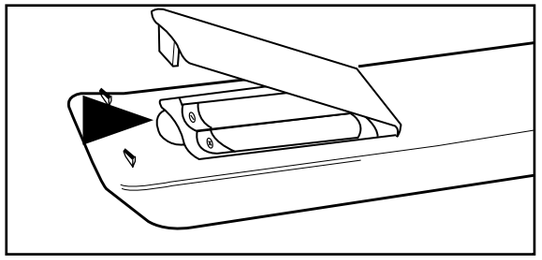

Підключення гучномовців

Гнізда підключення гучномовців розташовано на задній панелі системи.

Система має два гнізда:

- для лівого гучномовця (з позначенням L)
  ПЕРЕДНІЙ - ВЧ (високі частоти)
  ПЕРЕДНІЙ - НЧ (низькі частоти)
- для правого гучномовця (з позначенням R)
  ПЕРЕДНІЙ - ВЧ (високі частоти)
  ПЕРЕДНІЙ - НЧ (низькі частоти)

Для забезпечення належної якості звуку під'єднайте з'єднувальні кабелі гучномовців до відповідних гнізд системи. Переконайтеся, що штекери мають один колір із гніздами гучномовця, до яких вони підключаються.

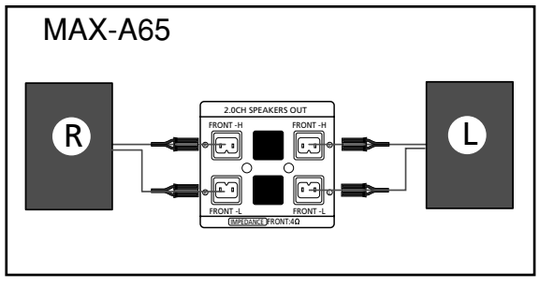

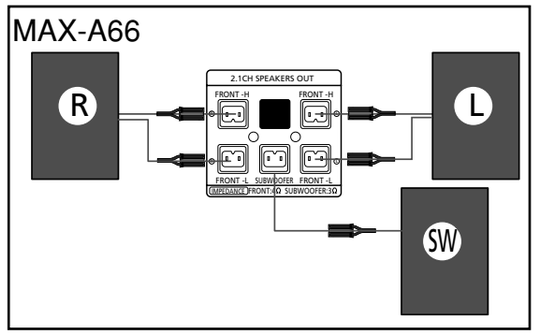

Підключення зовнішніх джерел звукового сигналу

AUX1: передня панель

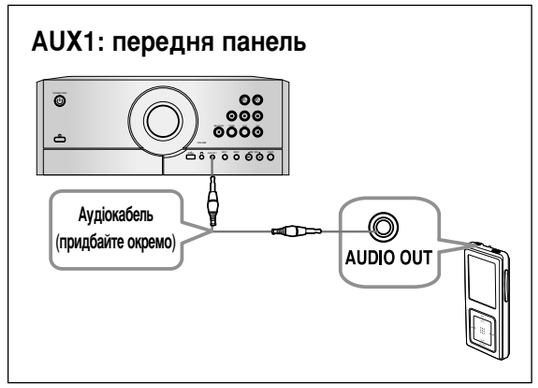

AUX1 : підключення зовнішнього компонента/MP3-плеєра

Зовнішнім компонентом може бути, наприклад, MP3-плеєр

1. Під'єднайте звуковий вхід AUX IN 1 на передній панелі міні-системи до аудіовиходу зовнішнього компонента/MP3-плеєра.
2. Натискаючи кнопку AUX, виберіть вхід <AUX1>.
   Режими перемикаються в такому порядку: **AUX 1 → AUX 2**.

AUX2: задня панель

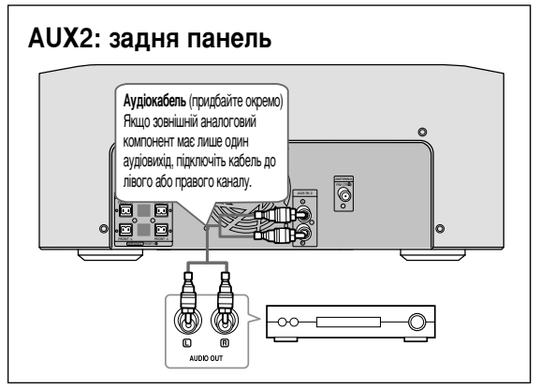
Аудіокабель (придбайте окремо)
Якщо зовнішній аналоговий компонент має лише один аудіовихід, підключіть кабель до лівого або правого каналу.
AUDIO OUT

AUX2: підключення зовнішнього компонента

Аналоговим компонентом може бути, наприклад, відеомагнітофон.

1. Підключіть вхід AUX IN 2 на задній панелі міні-системи до аудіовиходу зовнішнього аналогового компонента.
   ■ Кольори роз'ємів мають відповідати один одному.
2. Натискаючи кнопку **AUX**, виберіть вхід <AUX2>
   Режими перемикаються в такому порядку: **AUX 1 → AUX 2**.

Підключення FM-антени

Як підключити антену з коаксіальним кабелем

- Підключіть антену з хвильовим опором 75Ω до антенного гнізда **FM**.
- Вставте штекер коаксіального кабелю **FM**-антени у гніздо **FM** (75 Ω) на задній панелі міні-системи.
- Виконайте вказівки з настроювання на радіостанцію, наведені **на стор. 15**, і виберіть оптимальне положення антени.
- Якщо якість прийому низька, може знадобитися встановити зовнішню антену. У цьому разі підключіть зовнішню **FM**-антену до гнізда **FM** за допомогою коаксіального кабелю із хвильовим опором 75 Ω (слід придбати окремо).

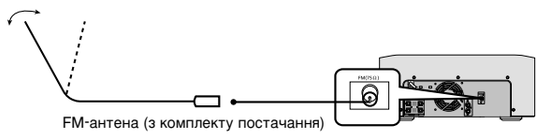

FM-антена (з комплекту постачання)

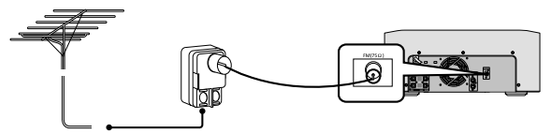

Коаксіальний кабель 75 Ω
(придбайте окремо)

Функція ДЕМО/ЗАТЕМНЕННЯ

За допомогою цієї функції можна переглянути на дисплеї всі функції, доступні в системі, а також увімкнути або вимкнути підвищену яскравість дисплея.

1 Натисніть кнопку **DEMO**.
У результаті: усі функції, доступні в системі, буде відображено на дисплеї на передній панелі виробу.

➢ Кожну з цих функцій пояснено в цьому посібнику. Звертайтеся до відповідного розділу.

2 Натисніть кнопку **DIMMER**.
У результаті: {>буде вибрано функцію затемнення, і яскравість екрана зменшиться.

3 Знову натисніть кнопку **DIMMER**, щоб повернути яскраве відображення на дисплеї.

➢ Керувати яскравістю дисплея можливо, лише коли живлення системи ввімкнуто.

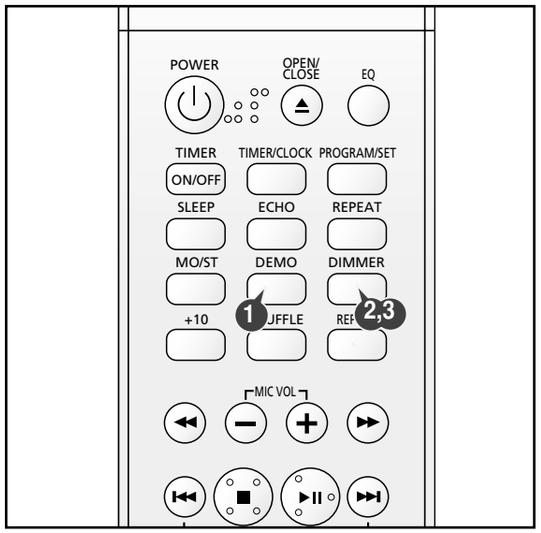

Налаштування годинника

для автоматичного ввімкнення та вимкнення міні-системи
Налаштовувати годинник необхідно в таких випадках:

- після першого ввімкнення нової компактної міні-системи
- після вимкнення електрики
- після від'єднання виробу від електромережі.

☛ ♦ У кожному випадку ви матимете кілька секунд для вибору потрібних настройок. Якщо ви не встигли виконати налаштування, його потрібно повторити.

1 Увімкніть систему кнопкою **STANDBY/ON**.

2 Двічі натисніть кнопку **TIMER/CLOCK**.
У результаті: на дисплеї буде відображено годинник.

3 Натисніть кнопку **PROGRAM/SET**.
У результаті: цифри годин почнуть блимати.

4

Щоб...	Натискайте Tuning/Album...
збільшити значення годин	^
зменшити значення годин	v

5 Коли буде відображено бажане значення годин, натисніть кнопку **PROGRAM/SET**.
У результаті: цифри хвилин почнуть блимати.

6

Щоб...	Натискайте Tuning/Album...
збільшити значення хвилин	^
зменшити значення хвилин	v

7 Коли буде відображено бажане значення хвилин, натисніть кнопку **PROGRAM/SET**.
У результаті: годинник почне показувати час і працюватиме, навіть коли система перебуває в режимі очікування.

➢ ♦ Натиснувши кнопку **TIMER/CLOCK**, можна відобразити на дисплеї поточний час, навіть коли використовується будь-яка інша функція.
♦ На кроках **4, 6** також можна використовувати кнопки < ⏮ / ⏭ > на передній панелі замість кнопок Tuning/Album v / ^.

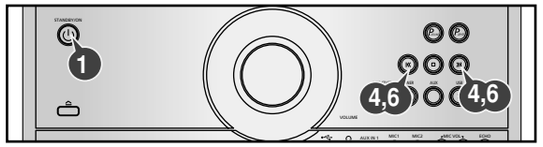

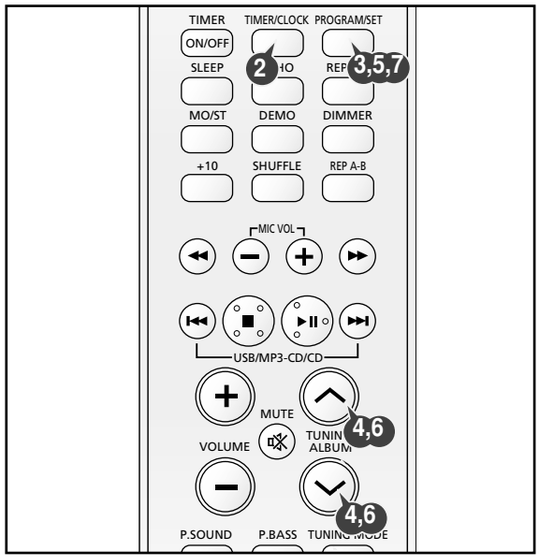

Відтворення дисків

Завантажте компакт-диск діаметром 12 см або 8 см до відсіку для дисків.

☛ Відкриваючи або закриваючи відсік для дисків, не прикладайте надмірних зусиль до карусельного лотка.
Не тисніть на лоток і не ставте на нього будь-які предмети.

➢ Обережно поводьтеся з компакт-дисками; за необхідності звертайтеся до розділу **"Рекомендації з використання компакт-дисків"** на **стор. 19**.

1 Увімкніть систему кнопкою **STANDBY/ON**.

2 Натисніть кнопку **Open/Close**(⏏) на передній панелі.
У результаті: відкриється відсік для компакт-дисків.

3 Вставте один диск у передній гніздо каруселі етикеткою вгору.

☛ Перш ніж закривати відсік, переконайтеся, що компакт-диск правильно вставлено в лоток.

4 Закрийте відсік, знову натиснувши кнопку **Open/Close**(⏏).

➢ Натисніть кнопку **PLAY** (▶II) на пульті дистанційного керування, і відтворення почнеться автоматично.

<Відтворення компакт-диска>

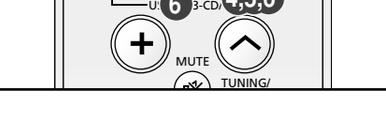

5 Щоб тимчасово призупинити відтворення, натисніть кнопку **PLAY(▶II)**.

➢ Щоб відновити відтворення, знову натисніть кнопку **PLAY** (▶II).

6 Щоб припинити відтворення, натисніть кнопку **STOP**(■).

➢ Якщо натиснуто кнопку (▮▮), на дисплеї відображається її піктограма, і якщо натиснути кнопку PLAY (▶II), відтворення почнеться з самого початку.

☛ Коли відсік для дисків не використовується, завжди тримайте його закритим, щоб запобігти потраплянню пилу.

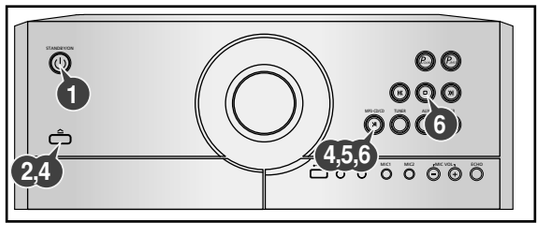

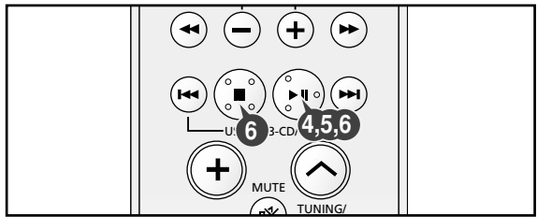

Вибір доріжки

Доріжку для прослуховування можна вибрати незалежно від того, чи зупинено програвач або чи відтворюється диск.

Щоб увімкнути відтворення з початку...	натисніть кнопку...
наступної доріжки	⏭
попередньої доріжки,	⏮

➢ ♦ Вибрати доріжку також можна за допомогою кнопок (⏮) і (⏭) на передній панелі.

☛ ♦ Якщо утримувати кнопку **OPEN/CLOSE** натиснутою протягом 5 секунд або довше, кришку відсіку буде заблоковано й на дисплеї з'явиться напис "LOCK". Щоб розблокувати відсік, знову натисніть кнопку **OPEN/CLOSE**, і на дисплеї з'явиться повідомлення "UNLOCK".

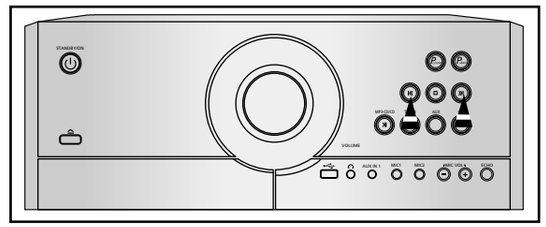

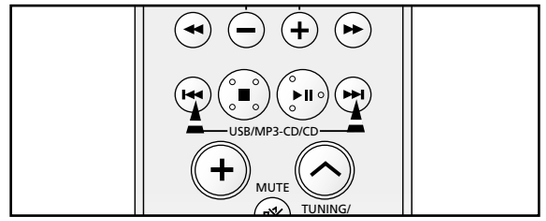

UKR

Відтворення дисків MP3/WMA

Завантажте диск MP3/WMA діаметром 12 см або 8 см до відсіку для дисків.

Не використовуйте компакт-диски нестандартної форми, наприклад у вигляді серця або восьмикутника. Це може пошкодити програвач. Під час відтворення в карусельному лотку має бути принаймні два компакт-диска.

1 Натисніть кнопку **STANDBY/ON**, щоб увімкнути живлення.

2 Натисніть кнопку **MP3-CD/CD**(⏯) на передній панелі, щоб вибрати функцію відтворення компакт-диска.

3 Вставте диск MP3/WMA.

4 Натисніть кнопку **MP3-CD/CD**(⏯) на передній панелі або на пульті дистанційного керування ▶II .

➢ ♦ Програвачу буде потрібен деякий час, щоб просканувати всі доріжки вставленого диска MP3/WMA.
♦ Назви пісень відображатимуться на дисплеї англійською мовою, лише якщо їх завантажено безпосередньо з ПК або придбаний диск MP3/WMA відсортовано за назвами (папками). (Назви іншими мовами можуть не відображатися.)
♦ Залежно від характеристик диска MP3/WMA назви пісень англійською мовою можуть не відображатися.

<Під час відтворення MP3/WMA-CD>

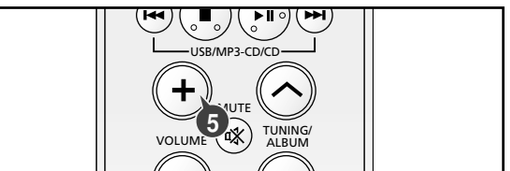

5 Відрегулюйте гучність, для чого виконайте такі дії.
♦ Натискайте кнопки **VOLUME +** або **–** на пульті дистанційного керування.
➢ Можна вибрати один із 31 рівнів гучності (VOL MIN,VOL 1 - VOL 29 і VOL MAX).

6 ІЯкщо потрібо призупинити відтворення, натисніть кнопку **MP3-CD/CD**(⏯).

7 Знову натисніть кнопку **MP3-CD/CD**(⏯), щоб відновити відтворення.

➢ Щоб припинити відтворення, натисніть кнопку ■ .

➢ ♦ Якщо в лотку немає жодного диска, не дисплеї відображається напис **"NO DISC"** (немає дисків).
♦ Якість відтворення дисків MP3/WMA може змінюватися залежно від характеристик диска або від характеристик пристрою запису, на якому було створено цей диск.
♦ Якщо на одному диску містяться файли різних типів або додаткові непотрібні папки, можуть виникнути проблеми з відтворенням.

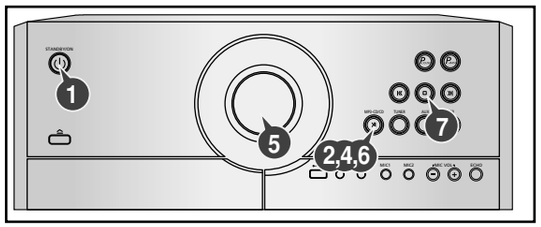

Як вибрати назву та доріжку на дисках MP3/WMA

Назву та доріжку для прослуховування можна вибрати на диску MP3/WMA як під час відтворення, так і коли диск зупинено.

З передньої панелі

Щоб перейти до назви (альбому), поверніть селектор ⏮, ⏭ .
♦ Програвач перейде до доріжки в альбомі.
♦ Якщо натиснути кнопку ⏮, ⏭ більше разів, ніж є доріжок в альбомі, програвач перейде до наступного альбому.

08 —— Перехід до доріжки
02:19

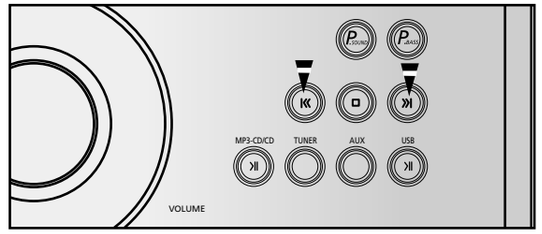

З пульту дистанційного керування

Щоб перейти до потрібного альбому, натискайте кнопку T**Tuning**/**ALBUM** ﹀ або ﹀ .
Щоб перейти до потрібної доріжки, натискайте кнопку ⏮ або ⏭ .

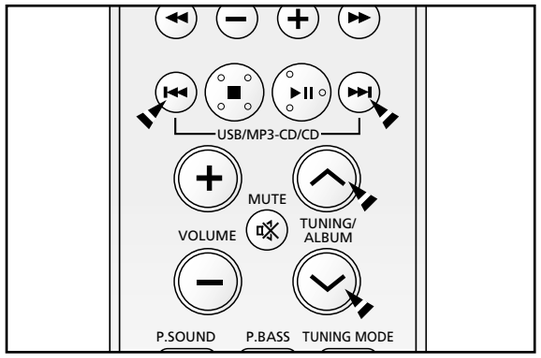

Що таке WMA?

WMA означає Windows Media Audio. Це всесвітній стандарт стискання аудіосигналу.

Що таке MP3?

MP3 означає MPEG1 Layer 3. Це всесвітній стандарт стискання аудіосигналу. з використанням технології цифрового стискання звукових даних до 12 разів без втрати якості.

Сумісність файлів

♦ Виріб може відтворювати файли, створені у форматі MP3 (Mpeg1.Layer3) із розширенням *.mp3, а також деякі файли WMA з розширенням .WMA.
♦ Відтворення файлів MP2, а також файлів із частотою дискретизації 22 кГц, неможливе.
♦ На дисплеї відображатимуться лише теги ID3* англійською мовою.

*Файл MP3 може містити так звані ID3-теги, в яких записано відомості про назву альбому, виконавців, назву композиції тощо.

Скільки MP3-файлів може бути записано на диску CD-R або CD-RW?

Максимальна місткість диска CD-R або CD-RW становить 740 Мб. Розмір MP3-файлу зазвичай становить 4 Мб, тому на один диск можна записати близько 180 файлів.

Про відтворення дисків CD-R/RW

♦ Якщо зробити запис у форматі аудіо CD на диску CD-R (записуваному) або на диску CD-RW (перезаписуваному), буде відтворено лише записані композиції. (Програвач може не відтворити деякі диски залежно від їх характеристик і способу записування.)
♦ Диски CD-RW мають порівняно меншу відбивальну здатність, тому їх читання може забрати більше часу.

Послідовність відтворення альбомів і доріжок

♦ Якщо використовується провідник Windows
♦ Стрілки позначають послідовність відтворення альбомів і доріжок.
♦ Файли jpg, wav і doc не є аудіофайлами, і тому їх буде пропущено.

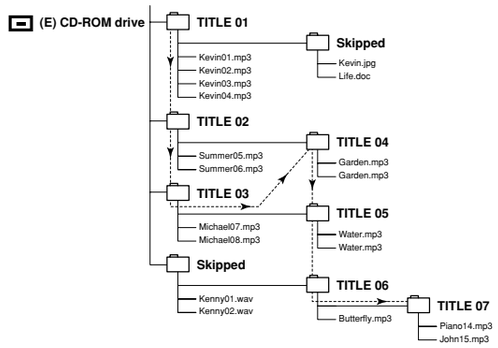

Пошук певного музичного фрагмента на компакт-диску

Прослуховуючи компакт-диск, можна виконати швидкий пошук певного музичного фрагмента на доріжці.

➢ Перед використанням цієї функції рекомендовано знизити рівень гучності.

Для пошуку в межах доріжки...	натисніть і утримуйте...
вперед	▶▶ протягом принаймні 1 сек
назад	◀◀ протягом принаймні 1 сек

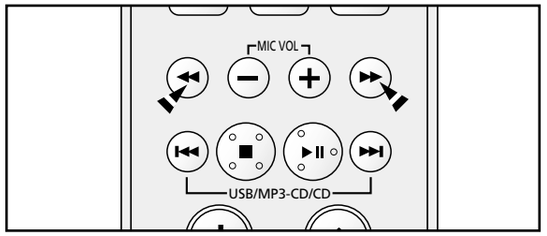

Функція випадкової послідовності відтворення

1 Натисніть кнопку **SHUFFLE**.
У результаті: на дисплеї буде відображено напис SHUFFLE (CD), і всі доріжки буде відтворено у випадковому порядку. На дисплеї відображатимуться як номер доріжки, так і час відтворення.

2 Коли доріжки відтворюються у випадковому порядку, можна:
♦ Перейти до наступної доріжки (вибраної випадково), натиснувши кнопки ⏮/⏭ .
♦ Швидко знайти певне місце на поточній доріжці, утримуючи натиснутими кнопки ◀◀ / ▶▶ довше 1 сек.

3 Щоб припинити відтворення у випадковому порядку, знову натисніть кнопку SHUFFLE ■ .

➢ У режимі випадкової послідовності відтворення недоступні функції повторення та синхрозаписування з компакт-диска.

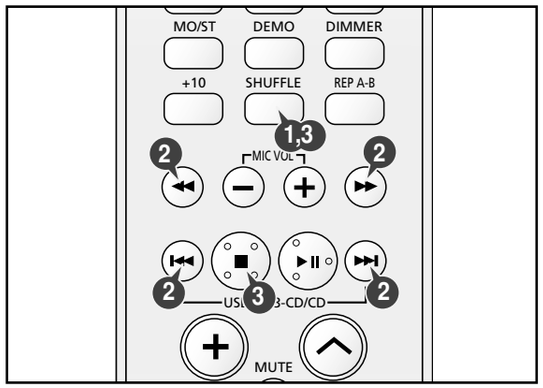

(UKR)

Повторне відтворення

Без обмежень можна повторювати відтворення:

- ♦ певної доріжки компакт диска
- ♦ усіх доріжок компакт-диска.

1 **Щоб повторити...** — **натискайте кнопку REPEAT на пульті дистанційного керування, доки на дисплеї не з'явиться напис...**

поточну доріжку без обмеження ····· **REPEAT 1**
усіх доріжок ····· **REPEAT ALL**

2 Щоб вимкнути функцію повторення, натискайте кнопку **REPEAT**, доки на дисплеї не з'явиться напис **ALL** або **1**, або натисніть кнопку.

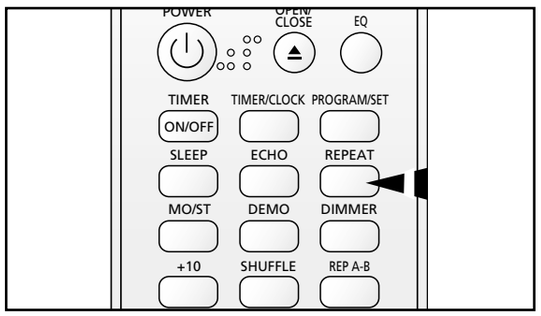

Повторення фрагмента A-B

Можна відтворити вибраний фрагмент компакт-диска повторно.

1 Натисніть кнопку **REP A-B** на початку фрагмента.
- ♦ На дисплеї з'явиться напис START (початок).

2 Натисніть кнопку **REP A-B** наприкінці фрагмента.
- ♦ На дисплеї з'явиться напис END (кінець), і фрагмент буде відтворено тричі. Після цього буде продовжено звичайне відтворення.

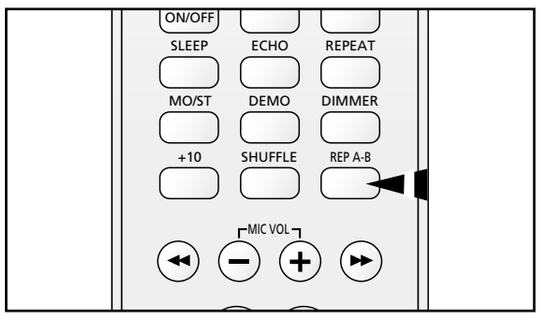

Пропуск 10 доріжок за один раз

Під час відтворення аудіодиска або диска MP3/WMA на короткий час натисніть кнопку +10. Буде відтворено доріжку через 10 доріжок після поточної.

Приклад: якщо потрібно вибрати доріжку 43, коли відтворюється доріжка 5, натисніть кнопку **+10** чотири рази, а потім натисніть кнопку ⏭ три рази.

5 →10→ 20 → 30 → 40 → 41 → 42 → 43

(+10) (+10) (+10) (+10) ⏭ ⏭ ⏭

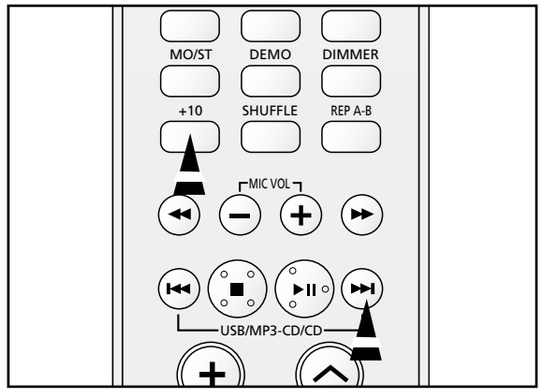

Запам'ятовування останньої відтвореної доріжки

(Ця функція доступна лише під час відтворення дисків MP3/WMA.)

Коли відтворення дисків MP3/WMA увімкнуто знову після зупинення або вимкнення програвача, ця функція дає змогу відновити відтворення з початку останньої прослуханої доріжки.

- ♦ Під час відтворення диска MP3/WMA натисніть кнопку **PROGRAM/SET**. Можна по черзі вибирати настройки **LAST ON** (запам'ятовування ввімкнуто) та **LAST OFF** (запам'ятовування вимкнуто).

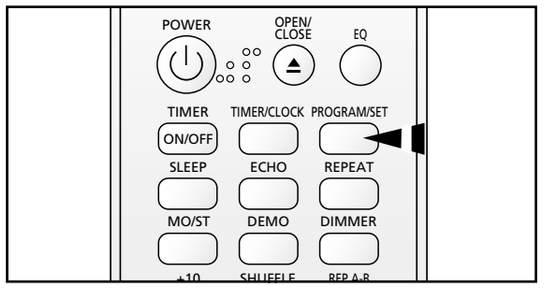

Відтворення музичних файлів, записаних на USB-пристроях

Підключивши до виробу різноманітні пристрої з інтерфейсом USB, наприклад флеш-карту пам'яті або зовнішній жорсткий диск, можна відтворювати записані на них файли MP3/WMA.

1 Підключіть зовнішній USB-пристрій зберігання даних до програвача.

2 Виберіть функцію USB, натиснувши кнопку **USB.**
- ♦ Автоматично почнеться відтворення доріжок у першій папці.

➢ **Припинення відтворення**
Натисніть кнопку STOP (■), щоб припинити відтворення.
- ♦ Натисніть кнопку STOP (■) один раз, щоб припинити відтворення, і два рази, щоб , щоб вийти з режиму.

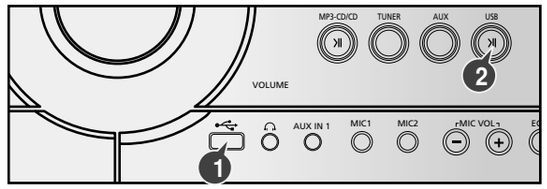

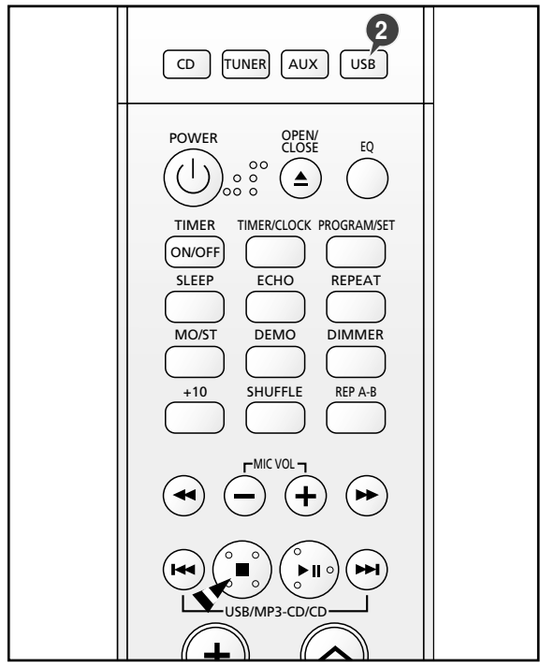

☛ ♦ Не підключайте заряджальні пристрої USB до USB-порту програвача, оскільки це може спричинити пошкодження виробу.
- ♦ Функція USB цього виробу підтримує не всі USB-пристрої. Відомості про підтримувані пристрої див. на стор. 21.

Перед використанням USB-пристроїв візьміть до уваги такі обмеження.

- ♦ Деякі зовнішні USB-пристрої можуть бути несумісні з цим програвачем.
- ♦ Файли на підключеному зовнішньому жорсткому диску можуть відтворюватися, лише якщо диск має файлову систему FAT, а не NTFS.
- ♦ Жорсткий диск з інтерфейсом USB 2.0 слід підключати до окремого джерела живлення. Без окремого джерела живлення жорсткий диск може не працювати.
- ♦ Якщо пам'ять USB-пристрою зберігання даних розбито на кілька розділів, відтворюватимуться лише MP3-файли з першого розділу.
- ♦ Можна відтворити до чотирьох папок.
- ♦ Файли з DRM-захистом не відтворюватимуться.
  DRM (Digital Rights Management) - цифрове керування правами: технологія та послуга, які запобігають незаконному використанню цифрового вмісту та захищають прибуток і права власників авторського права.
- ♦ Файли форматів MPEG layer 1 або 2 не відтворюватимуться, навіть якщо вони мають розширення .mp3.
- ♦ Від'єднуйте USB-пристрій зберігання даних лише в режимі безпечного відключення (на дисплеї відображається "USB REMOVE" ON/OFF). В іншому разі може бути пошкоджено файли на пристрої.

  Натисніть кнопку STOP (■) більше двох разів, щоб перейти до режиму безпечного відключення пристрою. Якщо потрібно відтворити файли, коли ввімкнуто режим безпечного відключення, від'єднайте та знову під'єднайте USB-пристрій.
- ♦ Не використовуйте концентратор USB, оскільки його не буде розпізнано.
- ♦ На дисплеї відображатимуться перші 20 символів імені файлу MP3/WMA.

Затримка

- ♦ Читання файлу з підключеного USB-пристрою може забрати кілька хвилин.
- ♦ Під час переходу до наступної доріжки на USB-пристрої може виникнути затримка, особливо в разі використання зовнішнього жорсткого диска. Час відгуку зовнішніх USB-пристроїв зберігання даних може коливатися, навіть якщо вони мають однакову місткість.
- ♦ Якщо зовнішній USB-пристрій підтримує лише інтерфейс USB 1.1, швидкість доступу до файлів може виявитися надто повільною й вони не відтворюватимуться належним чином.

Швидкий пошук

Перш ніж почати!
- ♦ Підключіть зовнішній USB-пристрій зберігання даних до програвача.
- ♦ Виберіть функцію USB, натиснувши кнопку USB.

Під час відтворення можна швидко перейти до потрібного фрагмента

➢ Натисніть кнопки ◀◀ , ▶▶ .
- ♦ Після кожного натиснення кнопки пошук уперед/назад виконуватиметься на швидкості, удвічі більшій за звичайну.

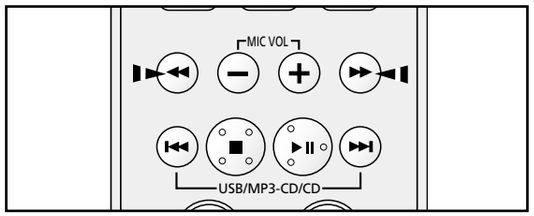

Повторне відтворення

Перш ніж почати!
- ♦ Підключіть зовнішній USB-пристрій зберігання даних до програвача.
- ♦ Виберіть функцію USB, натиснувши кнопку USB.

➢ Натисніть кнопку **REPEAT** під час відтворення.
- ♦ REPEAT 1: повторне відтворення лише однієї доріжки.
- ♦ 1 ALL: повторне відтворення всієї папки.
- ♦ REPEAT ALL: повторне відтворення всіх наявних папок.
- ♦ REPEAT OFF: скасування повторного відтворення.

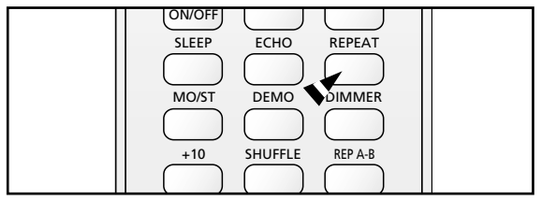

Вибір доріжки на USB-пристрої

Можна вибрати MP3-файл під час відтворення або коли відтворення зупинено.

Перш ніж почати!
- ♦ Підключіть зовнішній USB-пристрій зберігання даних до програвача.
- ♦ Виберіть функцію USB, натиснувши кнопку USB.

➢ Якщо потрібно перейти до наступної/попередньої доріжки, на короткий час натискайте кнопки ⏮ , ⏭ .
- ♦ Програвач перейде до наступного/попереднього файлу в папці.
- ♦ Якщо натиснути кнопки ⏮ , ⏭ більше разів, ніж є файлів у поточній папці, програвач перейде до наступної папки.

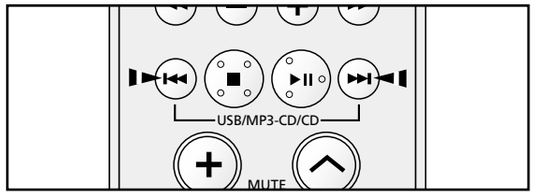

Пошук радіостанцій

З пульта дистанційного керування

1 Натисніть кнопку **TUNER**, щоб вибрати FM-діапазон.

2 Настройтеся на потрібну станцію.

Щоб почати пошук радіостанцій...	**натискайте кнопку TUNING MODE ...**
вручну	один або кілька разів, доки на дисплеї не з'явиться напис **MANUAL**.
автоматично	один або кілька разів, доки на дисплеї не з'явиться напис **AUTO.**
передустановлених	один або кілька разів, доки на дисплеї не з'явиться напис **PRESET.**

- ■ Автоматична настройка 1: якщо натискати кнопки ∨, ∧, буде вибрано передустановлену станцію.
- ■ Автоматична настройка 2: якщо натискати кнопки ∨, ∧ , буде виконано автоматичний пошук активних станцій.
- ■ Настройка вручну: на короткий час натискайте кнопки ∨, ∧ , щоб покроково збільшити або зменшити частоту настройки.

З передньої панелі

1 Натисніть кнопку **TUNER,** щоб вибрати FM-діапазон.

2 Настройтеся на потрібну станцію.

Щоб почати пошук радіостанцій...	**Натисніть кнопку STOP(▫)**
вручну	один або кілька разів, доки на дисплеї не з'явиться напис **MANUAL**.
автоматично	один або кілька разів, доки на дисплеї не з'явиться напис **AUTO**.
передустановлених	один або кілька разів, доки на дисплеї не з'явиться напис **PRESET.**

- ■ Автоматична настройка 1: натисніть кнопку **STOP**(▫), щоб вибрати пункт **<PRESET>**, а потім натискайте кнопки ⏮ / ⏭ , щоб вибрати передустановлену станцію.
- ■ Автоматична настройка 2: натисніть кнопку **STOP** (▫), щоб вибрати режим **<AUTO>,** потім натискайте кнопки ⏮ / ⏭ , щоб увімкнути автоматичний пошук.
- ■ Настройка вручну: натисніть кнопку **STOP**(▫), щоб вибрати пункт <**MANUAL**>, потім на короткий час натискайте кнопки ⏮ / ⏭ , щоб покроково збільшити або зменшити частоту настройки.

➢ Натискайте кнопку **MO/ST** для перемикання режимів моно/стерео.
- ■ Після кожного натиснення кнопки виконується перехід між режимами звучання **<STEREO>** та **<MONO>**.
- ■ Щоб отримати чисте звучання без перешкод у зонах поганого прийому, вибирайте режим **<MONO>**.

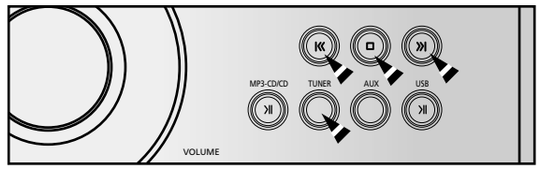

Передустановлення станцій

Приклад: передустановлення в пам'яті станції FM 88.10

1 Натисніть кнопку **TUNER,** щоб вибрати **FM**-діапазон.

2 Натисніть кнопку **TUNING MODE**, щоб вибрати режим **<MANUAL>**.

3 За допомогою кнопок ∨, ∧ виберіть <88.10>.

4 Натисніть кнопку **PROGRAM/SET.**
- ■ Номер передустановленої станції буде показано на дисплеї.

5 Натисніть кнопку **PROGRAM/SET**.
- ■ На дисплеї буде відображено **<FM>**, і станцію збережено в пам'яті.

6 Щоб запам'ятати інші радіостанції, повторіть кроки 2 - 4.

➢ Щоб настроїтися на передустановлену станцію, натисніть кнопку TUNING MODE, щоб вибрати пункт <PRESET>, а потім натискайте кнопки ∨, ∧ на пульті дистанційного керування, щоб вибрати канал.

☛ • Цей виріб не приймає станції AM-діапазону.

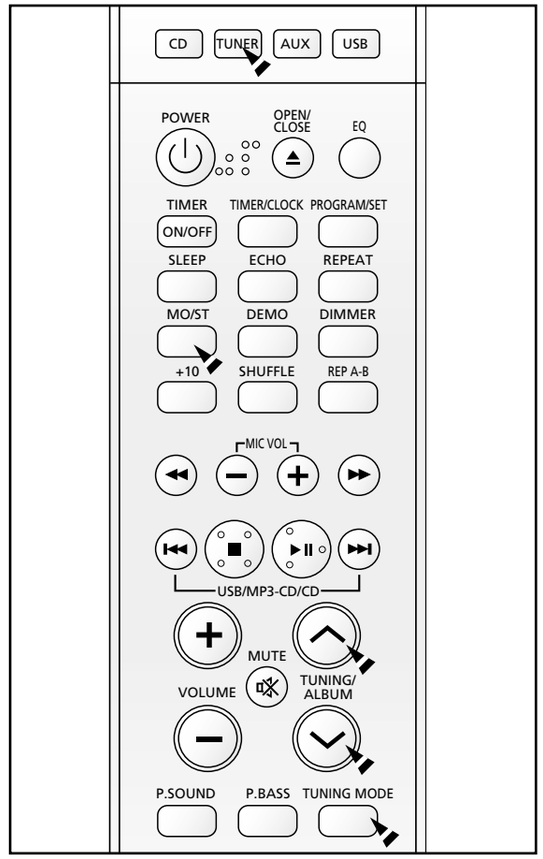

(UKR)

Таймер

Таймер дає змогу ввімкнути або вимкнути систему в певний час.
Приклад: ви бажаєте прокидатися "під музику" кожного ранку.

➢ Щоб скасувати автоматичне ввімкнення або вимкнення системи, потрібно вимкнути таймер.

☛ ♦ Перш ніж налаштовувати таймер, перевірте, чи правильно встановлено поточний час.
♦ У кожному випадку ви матимете кілька секунд для вибору потрібних настройок. Якщо ви не встигли виконати налаштування, його потрібно повторити.

1 Натисніть кнопку **STANDBY/ON**, щоб увімкнути живлення.

2 Натискайте кнопку **TIMER/CLOCK**, доки на дисплеї не з'явиться напис **TIMER** .

3 Натисніть кнопку **PROGRAM/SET**.
У результаті: замість символів еквалайзера на кілька секунд відобразиться напис **ON TIME**, після чого буде відображено вибраний раніше час увімкнення; тепер можна вибрати новий час увімкнення.

4 Установіть час увімкнення за таймером.
a За допомогою кнопок ﹀ або ﹀ виберіть годину.
b Натисніть кнопку **PROGRAM/SET**.
У результаті: цифри хвилин почнуть блимати.
c За допомогою кнопок ﹀ або ﹀ виберіть хвилини.
d Натисніть кнопку **PROGRAM/SET**.
У результаті: замість символів еквалайзера на кілька секунд відобразиться напис **OFF TIME**, після чого буде відображено вибраний раніше час вимкнення; тепер можна вибрати новий час вимкнення.

5 Установіть час вимкнення за таймером.
a За допомогою кнопок ﹀ або ﹀ виберіть годину.
b Натисніть кнопку **PROGRAM/SET**.
У результаті: цифри хвилин почнуть блимати.
c За допомогою кнопок ﹀ або ﹀ виберіть хвилини.
d Натисніть кнопку **PROGRAM/SET**.
У результаті: на дисплеї з'явиться напис **VOL XX**, де **XX** відповідає раніше встановленому рівню гучності.

6 За допомогою кнопок ﹀ або ﹀ відрегулюйте рівень гучності, а потім натисніть кнопку **PROGRAM/SET**.
У результаті: на дисплеї відобразиться джерело сигналу для відтворення за таймером.

7 Натискаючи кнопки ﹀ або ﹀ , виберіть джерело, яке відтворюватиметься після ввімкнення системи.

Якщо вибрати...	**також необхідно...**
TUNER (радіо)	**a** Натисніть кнопку **PROGRAM/SET**. **b** Виберіть передустановлену станцію, натискаючи кнопки ﹀ або ﹀ .
MP3/CD (компакт-диск)	Завантажте один або кілька компакт-дисків.
USB	підключити USB-пристрій.

8 Натисніть кнопку **PROGRAM/SET**., щоб підтвердити настройки таймера.
У результаті: над цифрами часу буде відображено символ ◔, який указує, що таймер налаштовано. Тепер система автоматично вмикатиметься й вимикатиметься в потрібний час.
♦ Якщо для ввімкнення та вимкнення за таймером вибрано один і той самий час, на дисплеї з'явиться напис **ERROR** (помилка).

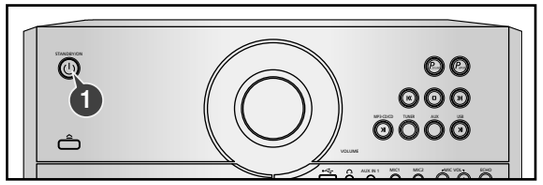

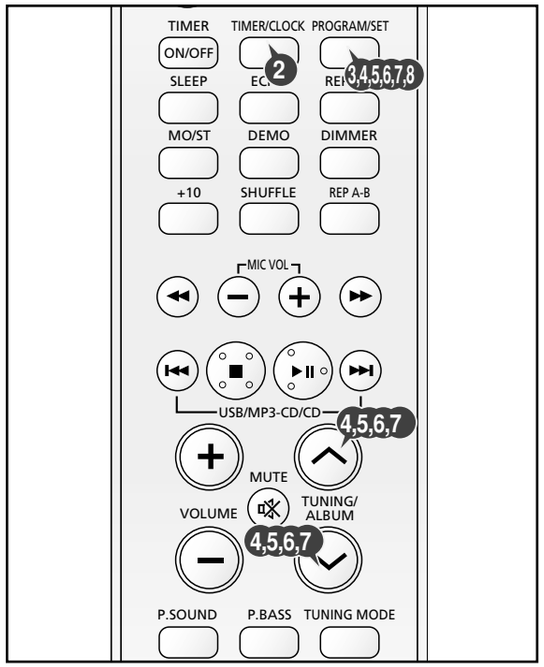

Скасування таймера

Після того, як таймер налаштовано, він запускається автоматично, про що свідчить напис TIMER на дисплеї. Якщо таймер більше не потрібен, його слід вимкнути.

➢ Таймер можна вимкнути в будь-який час (коли систему ввімкнуто або коли вона в режимі очікування).

Щоб...	**натисніть кнопку TIMER ON/OFF...**
вимкнути таймер	один раз. У результаті: символ ◔ зникне.
перезапустити таймер	двічі. У результаті: символ ◔ буде відображено знову.

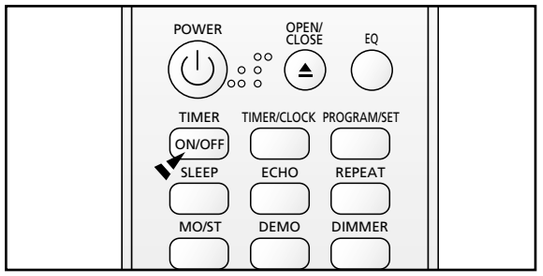

Тимчасове вимкнення звуку (MUTE)

Відтворення звуку в системі можна тимчасово вимкнути.
Приклад: вам потрібно відповісти на телефонний дзвінок.

1 Натисніть кнопку **MUTE**.
У результаті: на дисплеї з'являється напис MUTE.

2 Щоб знову ввімкнути звук, ще раз натисніть кнопку **MUTE** або натискайте кнопки **VOLUME**.

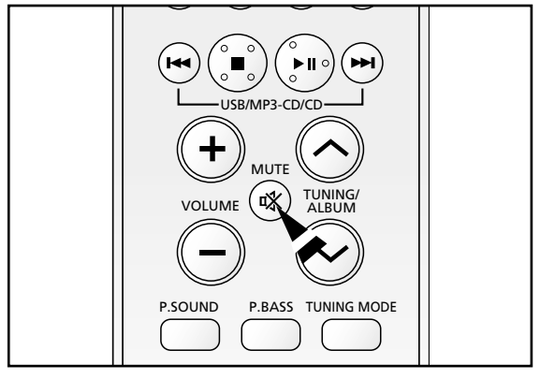

Вибір функції еквалайзера

EQ : щоб оптимізувати звучання музики відповідно до жанру, виберіть ROCK, POP або JAZZ.

Натисніть кнопку **EQ**.

■ Після кожного натиснення кнопки режими перемикаються в такому порядку:

POPS → JAZZ → ROCK → STUDIO → CLUB → HALL → MOVIE → CHURCH → PASS

- POPS, JAZZ, ROCK: залежно від жанру музики можна вибрати POP, JAZZ або ROCK.
- STUDIO: створює враження присутності у студії звукозапису.
- CLUB: імітує звучання в танцювальному клубі з пульсуючими басами.
- HALL: забезпечує чисте звучання голосу, як у концертному залі.
- MOVIE: ефект присутності в залі кінотеатру.
- CHURCH: звучання наче у величному соборі.
- PASS: звичайне відтворення.

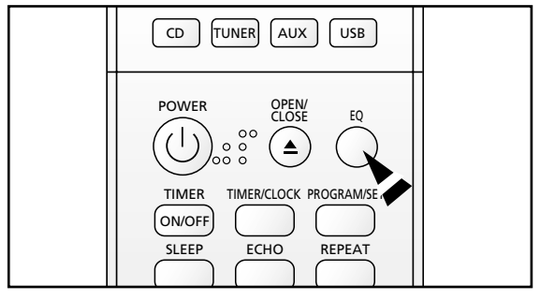

Функція Power Sound

Вашу компактну міні-систему оснащено функцією поліпшення звучання POWER SOUND.
У режимі POWER SOUND підсилюються низькі частоти та вдвічі підвищується рівень високих частот або басів, що створює враження потужного реального звуку.

1 Натисніть кнопку **POWER SOUND** на передній панелі.
У результаті: після кожного натиснення кнопки **P.SOUND** настройки перемикаються в такому порядку: **P.SOUND** (потужний звук). **PASS** (без ефекту).

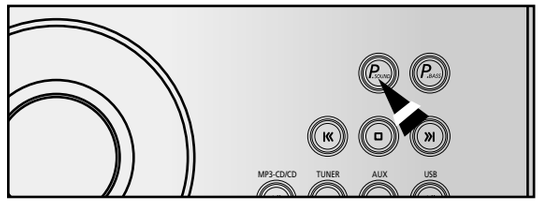

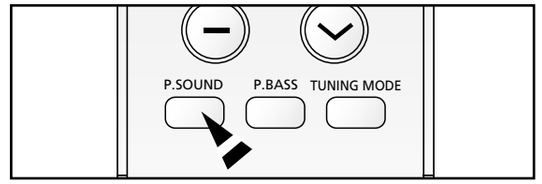

Функція Power Bass

Вашу компактну міні-систему оснащено функцією підсилення басів під назвою SBS (Super Bass Sound). Ця функція робить звук потужнішим і реальнішим.

1 Натисніть кнопку **P.BASS**.
У результаті: відображається **P. BASS**.

2 Щоб вимкнути цю функцію, натисніть кнопку **P.BASS** знову. На дисплеї з'явиться напис **OFF**.

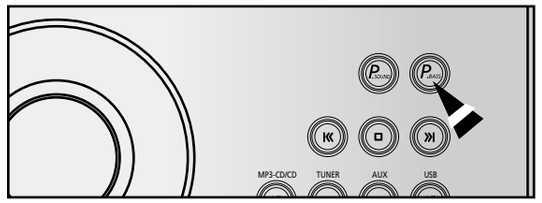

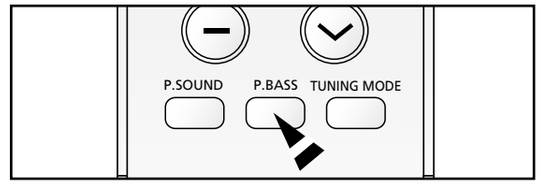

Автоматичне вимкнення системи

Під час прослуховування музики можна настроїти систему на автоматичне вимкнення.
Приклад: ви бажаєте заснути "під музику".

1 Натисніть кнопку **SLEEP.**
У результаті: почнеться відтворення, а дисплеї буде відображено такі відомості:

90 MIN

2 Натисніть кнопку **SLEEP** один або кілька разів, щоб вибрати тривалість відтворення музики до вимкнення системи:

90 MIN → 60 MIN → 45 MIN → 30 MIN → 15 MIN → OFF

➢ У будь-який час можна:
- ♦ Перевірити час, що залишився до підключення, натиснувши кнопку **SLEEP**
- ♦ Змінити час, що залишився, повторивши кроки 1 і 2 Якщо вибрано режим AI-SLP, на дисплеї блимає напис SLEEP.

3 Натисніть кнопку **SLEEP** один або кілька разів, доки на дисплеї не з'явиться напис **SLEEP**.
У результаті: систему буде автоматично вимкнуто по закінченні відтворення диска або касети.

4 Щоб вимкнути функцію автоматичного вимкнення, натисніть кнопку **SLEEP** один або кілька разів, доки на дисплеї не з'явиться напис **OFF**.

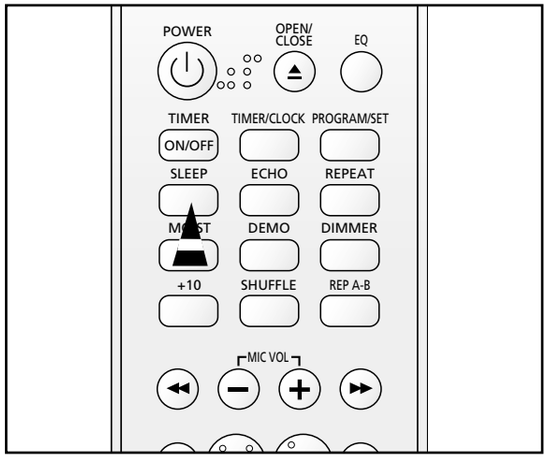

Підключення навушників

До компактної міні-системи можна підключити навушники та слухати музику або радіопередачі, не непокоячи інших людей поруч. Навушники повинні мати штекер діаметром 3,5 мм або відповідний перехідник.

Підключіть навушники до гнізда **PHONES** на передній панелі.
У результаті: звук через гучномовці більше не відтворюватиметься.

☛ Тривале користування навушниками з високою гучністю може пошкодити слух.

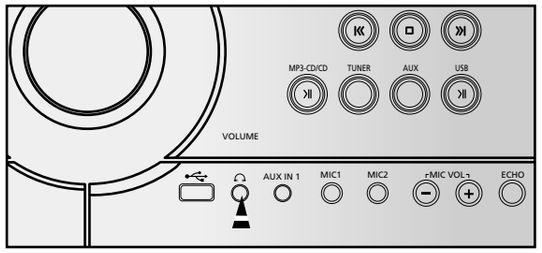

Мікрофон

Завдяки мікрофону користувачі можуть підспівувати музиці з диска або касети.

1 Підключіть мікрофон до гнізда MIC на передній панелі.
• Можна підключити два мікрофони одночасно

2 За допомогою кнопок **MIC VOL. +, -** відрегулюйте чутливість мікрофона.

3 Натисніть кнопку **ECHO**.
• Після кожного натиснення кнопки режими перемикаються в такому порядку:
ECHO 1 → ECHO 2 → ECHO OFF.

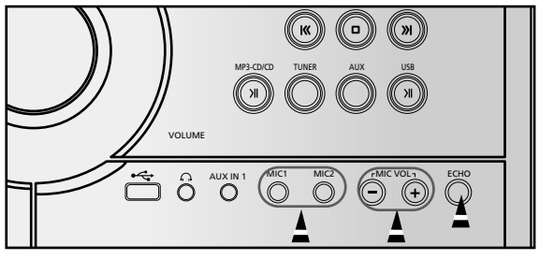

Заходи техніки безпеки

На нижченаведених схемах показано заходи, яких слід вживати при експлуатації або транспортуванні компактної міні-системи.

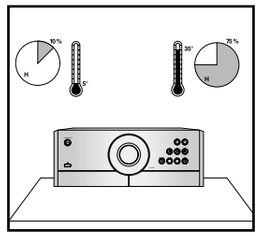

Умови експлуатації:
Температура повітря 5°C-35°C
Вологість: 10-75%

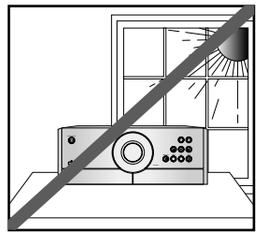

Не піддавайте виріб дії прямого сонячного світла або інших джерел тепла. Це може призвести до перегріву та неполадок виробу.

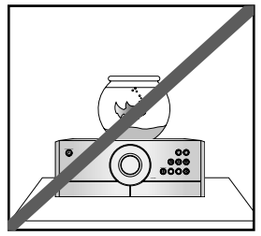

Не ставте на виріб рослини в горщиках або вази. Вологa, яка потрапляє до виробу, може спричинити тяжке ураження електричним струмом і пошкодження устаткування. У такому випадку негайно витягніть штепсель із розетки.

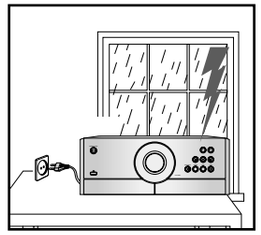

Під час грози від'єднуйте штепсель від розетки. Сплески напруги, викликані блискавкою, можуть пошкодити виріб.

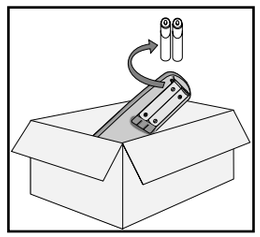

Якщо пульт дистанційного керування не використовується протягом тривалого часу, виймайте з нього батарейки. Витікання електроліту з батарейок може спричинити серйозне пошкодження пульту.

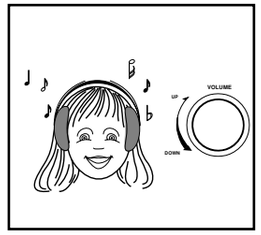

Не прослуховуйте через навушники звук із надмірною гучністю. Інтенсивне використання навушників з великою гучністю може призвести до ушкодження слуху.

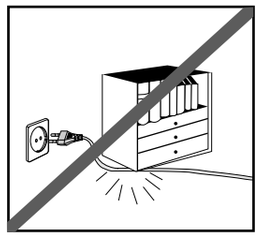

Не кладіть на шнур живлення важкі предмети. Пошкодження шнура може призвести до виходу устаткування з ладу (небезпеки пожежі) та спричинити ураження електричним струмом.

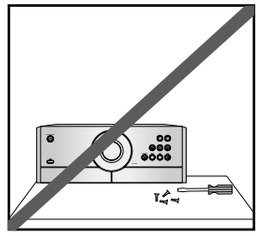

Не знімайте зовнішні панелі виробу. Усередині виробу містяться компоненти під напругою, які можуть спричинити ураження електричним струмом.

Чищення компактної міні-системи

Щоб забезпечити найкращі результати роботи вашої компактної міні-системи, слід регулярно чистити такі компоненти:
- ♦ Корпус виробу
- ♦ Програвач компакт-дисків
- ♦ Касетні деки (головки, ролики та тонвали)

☛ Завжди від'єднуйте шнур живлення від розетки
- ♦ Перед чищенням виробу
- ♦ Якщо не збираєтеся користуватися виробом тривалий час

Корпус виробу

Регулярно протирайте корпус м'якою тканиною, зволоженою легким миючим засобом. Не використовуйте абразивні порошки, рідкі або аерозольні очищувачі. Запобігайте потраплянню будь-яких рідин усередину системи.

Програвач компакт-дисків

1 Перш ніж вставляти до програвача компакт-диск, очистіть його за допомогою спеціального очисного засобу для компакт-дисків. Не використовуйте очисні засоби, призначені для вінілових грамплатівок. Обережно протріть диск від центру до країв.

2 Регулярно очищуйте програвач за допомогою спеціального очисного диска (який можна придбати в місцевого дилера).

☛
- ♦ Якщо пульт дистанційного керування не використовується протягом тривалого часу, вийміть із нього батарейки, щоб запобігти корозії.
- ♦ Хоча система має дуже витривалу конструкцію, не слід користуватися нею в сильно запилених приміщеннях, піддавати її ударам або перегріву (від близьких пристроїв опалення, прямого сонячного світла тощо).
- ♦ Якщо під час роботи виробу з'являється неприємний запах, від'єднайте його від електромережі та зверніться до центру післяпродажного обслуговування.

Рекомендації з використання компакт-дисків

- ♦ Обережно поводьтеся з компакт-дисками. Завжди тримайте диск за край, щоб не його дзеркальній поверхні не залишилося слідів від пальців.
- ♦ По закінченні відтворення компакт-диска обов'язково покладіть його до коробки, в якій він зберігається.
- ♦ Не приклеюйте до дисків папір або липку стрічку та на робіть написів на етикетці.
- ♦ Очищуйте диски спеціальною серветкою.
- ♦ Зберігайте компакт-диски в чистому місці, куди не потрапляє пряме сонячне світло та де виключено вплив на диски високих температур.
- ♦ Завжди використовуйте компакт-диски з позначенням DIGITAL AUDIO.

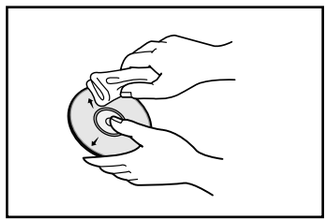

Перш ніж звертатися до центру післяпродажного обслуговування

Для ознайомлення з новим технічним пристроєм завжди потрібен деякий час. Якщо виникають неполадки, перелічені нижче, виконайте вказані рекомендації. Це допоможе вам заощадити час та уникнути зайвих звернень до сервісного центру.

Якщо наведені вище рекомендації не допомагають усунути проблему, виконайте такі дії.

- Запишіть назву моделі та серійний номер, які звичайно зазначаються на задній панелі виробу
- Ознайомтеся з умовами гарантії
- Наведіть докладний опис проблеми

Зверніться до місцевого дилера або центру післяпродажного обслуговування SAMSUNG.

	Проблема	Рекомендації та пояснення
ЗАГАЛЬНІ НЕПОЛАДКИ	Виріб не працює	• Штепсель погано вставлено в електророзетку, або в ній немає напруги. • Потрібно замінити батарейки в пульті дистанційного керування, або їх вставлено з неправильною полярністю. • Не було натиснуто кнопку **STANDBY/ON**.
	Немає звуку	• Установлено мінімальний рівень гучності. • Не вибрано належну функцію відтворення (TUNER, CD, USB, AUX). • До системи підключено навушники. • Від системи від'єднано гучномовці. • Натиснуто кнопку **MUTE**.
	Таймер не працює	• Таймер було вимкнуто кнопкою **TIMER ON/OFF**.
	Якщо після ввімкнення таймер усе одно не діє...	• Коли система перебуває в режимі очікування, утримуйте кнопку STOP натиснутою протягом 5 сек, і настройки таймера повернуться до початкових значень (буде виконано скидання)
CD/MP3	Компакт-диск не відтворюється	• Не вибрано функцію відтворення CD. • Диск вставлено етикеткою вниз, або він забруднений чи подряпаний. • Лазерний датчик забруднений або запилений. • Виріб не установлено на рівну горизонтальну поверхню. • Всередині програвача утворився конденсат; залиште систему в теплому провітрюваному приміщенні принаймні на одну годину.
РАДІО	Поганий прийом, або не приймається жодна радіостанція	• Не вибрано функцію відтворення **TUNER**. • Частоту радіостанції не вибрано належним чином. • Антену від'єднано або спрямовано в хибному напрямку. Повертайте антену, доки не знайдете оптимальну орієнтацію. • Ви перебуваєте в будівлі, яка блокує поширення радіохвиль; використайте зовнішню антену.

Вироби, які підтримують функцію USB-хост

Цифровий фотоапарат

Виріб	Виробник	Тип	Виріб	Виробник	Тип
Finepix-A340	Fuji	Digital Camera	U300	Olympus	Digital Camera
Finepix-F810	Fuji	Digital Camera	X-350	Olympus	Digital Camera
Finepix-F610	Fuji	Digital Camera	C-760	Olympus	Digital Camera
Finepix-f450	Fuji	Digital Camera	C-5060	Olympus	Digital Camera
Finepix S7000	Fuji	Digital Camera	X1	Olympus	Digital Camera
Finepix A310	Fuji	Digital Camera	U-mini	Olympus	Digital Camera
KD-310Z	Konica	Digital Camera	Lumix-FZ20	Panasonic	Digital Camera
Finecam SL300R	Kyocera	Digital Camera	DMC-FX7GD	Panasonic	Digital Camera
Finecam SL400R	Kyocera	Digital Camera	Lumix LC33	Panasonic	Digital Camera
Finecam S5R	Kyocera	Digital Camera	LUMIX DMC-F1	Panasonic	Digital Camera
Finecam Xt	Kyocera	Digital Camera	Optio-S40	Pentax	Digital Camera
Dimage-Z1	Minolta	Digital Camera	Optio-S50	Pentax	Digital Camera
Dimage Z1	Minolta	Digital Camera	Optio 33LF	Pentax	Digital Camera
Dimage X21	Minolta	Digital Camera	Optio MX	Pentax	Digital Camera
Coolpix4200	Nikon	Digital Camera	Digimax-420	Samsung	Digital Camera
Coolpix4300	Nikon	Digital Camera	Digimax-400	Samsung	Digital Camera
Coolpix 2200	Nikon	Digital Camera	Sora PDR-T30	Toshiba	Digital Camera
Coolpix 3500	Nikon	Digital Camera	Coolpix 5900	Nikon	Digital Camera
Coolpix 3700	Nikon	Digital Camera	Coolpix S1	Nikon	Digital Camera
Coolpix 4100	Nikon	Digital Camera	Coolpix 7600	Nikon	Digital Camera
Coolpix 5200	Nikon	Digital Camera	DMC-FX7	Panasonic	Digital Camera
Stylus 410 digital	Olympus	Digital Camera	Dimage Xt	Minolta	Digital Camera
300-digital	Olympus	Digital Camera	AZ-1	Olympus	Digital Camera
300-digital	Olympus	Digital Camera			Digital Camera

Флеш-диск USB

Виріб	Виробник	Тип	Виріб	Виробник	Тип
Cruzer Micro	Sandisk	USB 2.0 USB Flash Drive 128M	XTICK	LG	USB 2.0 128M
Cruzer Mini	Sandisk	USB 2.0 128M	Micro Mini	Iomega	USB 2.0 128M
Cruzer Mini	Sandisk	USB 2.0 256M	iFlash	Imation	USB 2.0 64M
SONY Micro Vault	Sony	USB 2.0 64MB	LG	XTICK(M)	USB 2.0 64M
FLEX DRIVE	Serotech	USB 2.0 32MB	RiDATA	EZDrive	USB 2.0 64M
AnyDrive	A.L tech	USB 2.0 128MB			

MP3-плеєр

Виріб	Виробник	Тип	Виріб	Виробник	Тип
Creative MuVo NX128M	Creative	128 MB MP3 Player	YP-780	Samsung	MP3 Player
Iriver H320	Iriver	20G HDD MP3 Player	YP-35	Samsung	MP3 Player
YH-920	Samsung	20G HDD MP3 Player	YP-55	Samsung	MP3 Player
YP-T7	Samsung	MP3 Player	iAUDIO U2	Cowon	MP3 Player
YP-MT6	Samsung	MP3 Player	iAUDIO G3	Cowon	MP3 Player
YP-T6	Samsung	MP3 Player	iAudio M3	Cowon	HDD MP3 Player
YP-53	Samsung	MP3 Player	SI-M500L	Sharp	256MB MP3 Player
YP-ST5	Samsung	MP3 Player	H10	Iriver	MP3 Player
YP-T5	Samsung	MP3 Player	YP-T5 VB	Samsung	MP3 Player
YP-60	Samsung	MP3 Player	YP-53	Samsung	256MB MP3 Player

Технічні характеристики

UKR

Корпорація SAMSUNG прикладає постійних зусиль для вдосконалення своїх продуктів. Тому конструктивні технічні характеристики та цей посібник користувача може бути змінено без попередження.

РАДІО	
FM	
Відношення сигнал/шум	62 дБ
Мінімальна чутливість	10 дБ
Сумарний коефіцієнт гармонік	0.3 %
ПРОГРАВАЧ КОМПАКТ-ДИСКІВ	
Місткість	1 диски
Діапазон частот	20 Гц - 20 кГц (- 1 дБ)
Відношення сигнал/шум	90 дБ (на частоті 1 кГц) за використання фільтру
Коефіцієнт спотворень	0,05 % (на частоті 1 кГц)
Розділення каналів	74 дБ
Розміри дисків	Діаметр: 120 або 80 мм. Товщина: 1,2 мм
ПІДСИЛЮВАЧ	
Вихідна потужність	
Передній гучномовець (4Ω) (модель MAX-A65)	260 Вт/канал ср. квадр., станд. IEC (сумарний коефіцієнт гармонік: 10 %)
Передній гучномовець (4Ω) (модель MAX-A66)	130 Вт/канал ср. квадр., станд. IEC (сумарний коефіцієнт гармонік: 10 %)
Сабвуфер (3Ω)(MAX-A66)	160 Вт/канал ср. квадр., станд. IEC (сумарний коефіцієнт гармонік: 10 %)
Розділення каналів	50 дБ
Відношення сигнал/шум	75 дБ
ЗАГАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ	
Споживана потужність	110 Вт
Габарити	360 (Ш) x 150 (В) x 340 (Г) мм

Контактна інформація компанії SAMSUNG у різних країнах

Якщо Ви маєте будь-які запитання або зауваження стосовно продукції Samsung, зверніться до центру підтримки клієнтів SAMSUNG.

UKR

Region	Country	Customer Care Center ☎	Web Site
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421 , 4004-0000	www.samsung.com
	CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
	NICARAGUA	00-1800-5077267	
	HONDURAS	800-7919267	
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin
	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
	COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
Europe	BELGIUM	0032 (0)2 201 24 18	www.samsung.com/be
	CZECH REPUBLIC	844 000 844 Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česka organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	www.samsung.com/cz
	DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
	FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
	FRANCE	3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min), 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com
	GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864) (€ 0,14/Min)	www.samsung.com
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	LUXEMBURG	0035 (0)2 261 03 710	www.samsung.com/be
	NETHERLANDS	0900-SAMSUNG(726-7864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 801 881 , 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com
	SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
	U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
	EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
	AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/at
	SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ch
CIS	RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com
	KAZAHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.kz
	UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.uz
	KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
	TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
	LATVIA	800-7267	www.samsung.com/lv
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
Asia Pacific	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com
	NEW ZEALAND	0800SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/nz
	CHINA	800-810-5858 , 010-6475 1880	www.samsung.com
	HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282 , 1800 110011	www.samsung.com
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	THAILAND	1800-29-3232 , 02-689-3232	www.samsung.com
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com
Middle East & Africa	TURKEY	444 77 11	www.samsung.com
	SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726	www.samsung.com

Якщо у Вас виникаютьзапитанняабо коментаріщодо продукціїSamsung,будь-ласка,звХяжітьсяіз центром підтримкиклієнтівкомпаніїSamsung.

8-800-502-0000
www.samsung.com/ur